

User Manual

SKS-L9101SL

聲寶10吋遙控空氣循環扇 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶產品保證書

聲寶10吋遙控空氣循環扇SKS-L9101SL 機號

| | | | | | | | | |
|----|------|------|----|-----|------|---|---|---|
| 姓名 | 出生日期 | 電話 | 地址 | 經銷商 | 購買日期 | 年 | 月 | 日 |
| 男 | 年 | 電子信箱 | 店址 | 電話 | | | | |
| 女 | 月 | 電話 | | | | | | |
| | 日 | | | | | | | |

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障重起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶、天線...等)

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

緊急處理方法

- 有燒焦味時－發生異常時(有燒焦味等)立即停止運轉並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。

目錄

- 2 各部名稱
- 3 使用方法
- 5 特別注意要點
- 7 保養方法
- 8 緊急處理方法
- 9 關於售後服務

特別注意要點

安裝場所注意事項

- 請安裝在堅固穩定的場所—若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒。
- 請避開會濺水的場所—會導致漏電或故障。
- 請勿安裝在瓦斯爐旁邊—可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。



安全注意事項

- 使用前請先詳細閱讀本說明書，並於閱畢後妥善保存。
- 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(台灣110V)。
- 插拔插頭時，請握住插頭部位，切勿拉住電源線，以免電源線受損。
- 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。



使用方法

- 電源開關鍵：將插頭插上家用電源插座後，按下此鍵，本體會發出“嗶”一聲本體前方的燈會亮起。


(如圖1、2)

- 風量調節鍵：每按一次，增加一段風速。

週期為：





※本體上方也會顯示：



- 時間設定鍵：按下此鍵，可設定4小時定時功能，共有1、2、4個小時選擇設定。

步驟如下：

※切掉電源再重開機時，先前的定時設定將會取消。

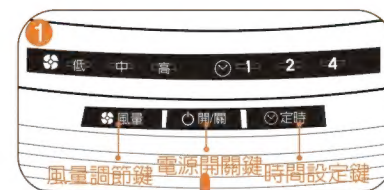

Simple good life, Sampo

使用方法

- 運轉時，從正面平吹至上仰有約90度的角度空間可調整。(如圖3)
 - ※調整角度時，請勿將手指放置於支架旁，以避免被夾到手。
- 遙控器的按鍵功能與主機的操作功能相同。
功能說明(如圖4)。
- 遙控器電池安裝方法：
 - 1.從包裝袋取出圓型鈕釦電池及遙控器，如圖5方向往後推開電池盒蓋
 - 2.將1顆圓形電池(CR2032 3A)如圖6所示方向裝入電池前蓋，注意電池的正負極。
 - 3.依圖7所示方向放回電池盒蓋。
- 遙控器注意事項：
 - 遙控器必須正對本體上遙控器接收處(如圖8)
 - 遙控器接收範圍在接收部前方約3米範圍內，若無法正對機體正面時，遙控範圍將縮小。
 - 不要在遙控器與接收處間放置任何遮蔽物
 - 請妥善保管遙控器，避免撞擊和摔落。(如圖9)
 - 長時間不使用時，請將遙控器盒內電池取出，並妥為保存。
 - 使用完畢，可將遙控器置於機體背後收納處收藏。(如圖10)



特別注意要點


安全注意事項

- 請勿自行分解、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請電洽免費諮詢專線0800-00-5438。
- 本機使用時請連接家中牆上之固定插座，不可使用延長線。
- 請勿讓孩童使用！收藏時，請置放於孩童不易觸碰的地方。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 本體及本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 下列情形發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理。
 - 電源線破損。
 - 插頭鬆動。
 - 碰撞或摔落損壞。
 - 本體不慎掉入水中。





各部名稱

- ① 本體
- ② 前網
- ③ 扇葉
- ④ 電源線及插頭
- ⑤ 遙控器收納處
- ⑥ 遙控器
- ⑦ 操作按鍵
- ⑧ 遙控器接收處
- ⑨ 把手
- ⑩ 前網固定螺絲處
- ⑪ 後網
- ⑫ 底座

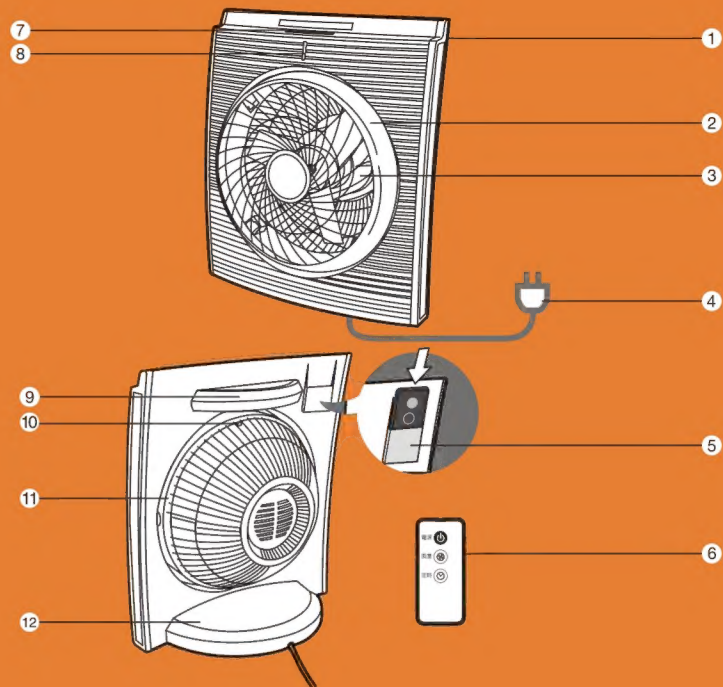


保養方法

- 欲清洗前請先拔掉插頭。(如圖11)
- 拆卸時之順序：
 1. 將後網上方的螺絲以順時針方向旋開並取下螺絲。(如圖12)
 2. 逆時針方向即可取下前網。(如圖13)
 3. 以軟布沾清潔劑，輕拭扇葉及各部位。(如圖14)
- ※ 切忌用水或其他的化學溶劑，如甲苯、酒精...等直接沖洗或擦拭。
- ※ 請勿讓水跑入機體內部，以免故障。
- 4. 組合：拆開後，請照原順序組合回去。

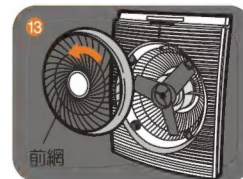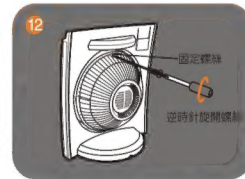

| | | | | | | |
|------|---------------------|------|-------|---------|-----------|--------|
| 電壓 | AC110V/60Hz | 消耗功率 | 40W | 遙控器電池規格 | CR2032 1個 | 廢電池請回收 |
| 外型尺寸 | W388XD210XH445 (mm) | 淨重 | 2.9kg | 生產國別 | 中國 | |

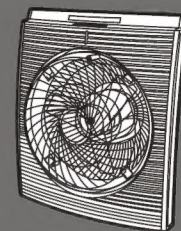

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

- 檢查項目
 - 是否停電？
 - 插頭是否插好？

送修前，請先聯絡0800-00-5438免費諮詢專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對

不要自行拆開外殼進行修理。

進口商：東富電器股份有限公司 地址：台南市南區新忠路11號 電話：(06) 264-5207

9 代理商：獅子心股份有限公司 地址：台南縣717仁德鄉仁義六街97號

Simple good life, Sampo